

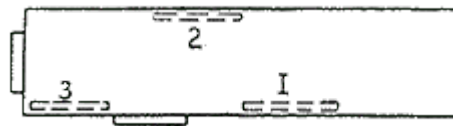


СХЕМИ
розміщення тварин у кузові напівпричепа
(позиціями зазначені етапи вантаження)

Перегородки 1, 2, 3 у відкритому положенні

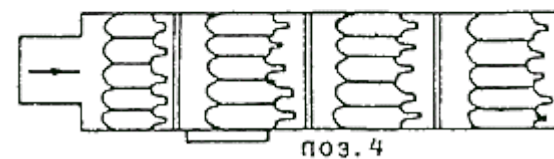

Вантаження тварин через задні двері - трап із землі

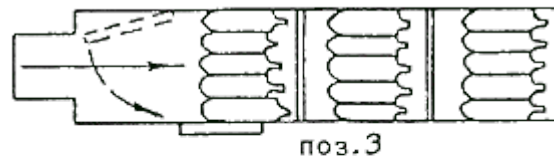

Вантаження тварин через бокові двері - трап з естакади

